GRÂCE À CE BRANCHEMENT, VOUS POURREZ :

1. Visionner la chaîne ou le service de votre choix en numérique ou en analogique.
2. Enregistrer une émission en numérique à l'aide du magnétoscope N° 1 et visionner une autre émission en analogique sur le téléviseur.
3. Enregistrer simultanément une émission en numérique sur le magnétoscope N° 1, une émission en analogique sur le magnétoscope N° 2 et visionner une autre émission en analogique sur le téléviseur.
4. Visionner une vidéocassette ou une émission préenregistrée.
5. Utiliser la fonction image-sur-image PIP.
6. Enregistrer une émission en analogique et visionner une émission en numérique simultanément OU visionner une vidéocassette ou une émission préenregistrée et enregistrer une émission en simultané.

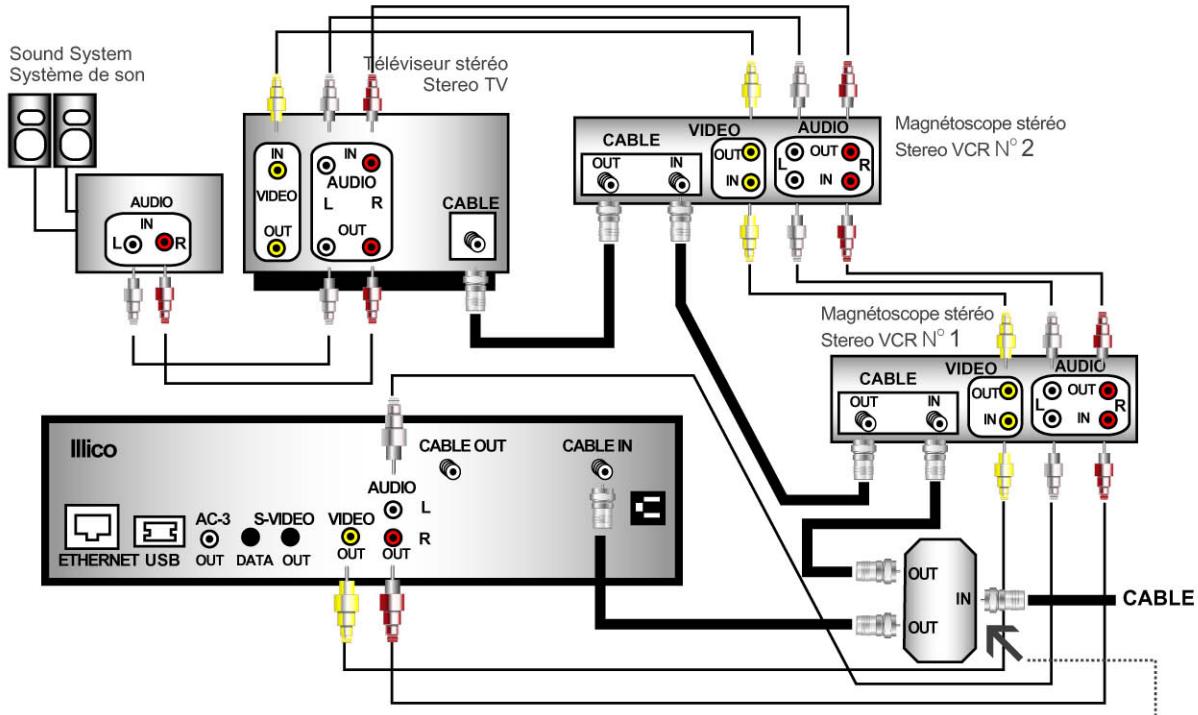

BRANCHEMENT AVANCÉ | ILLICO + TV + 2 MAGNÉTOSCOPES

POUR VISIONNER LA CHAÎNE OU LE SERVICE DE VOTRE CHOIX EN NUMÉRIQUE OU EN ANALOGIQUE:

01

En numérique

1. Allumez le téléviseur et le magnétoscope N° 1.
2. Sélectionnez l'entrée VIDEO/AUDIO du téléviseur en appuyant sur la touche INPUT SELECT, INPUT, AUX, AVX ou TV/VIDEO de la télécommande du téléviseur.
3. Sélectionnez l'entrée LINE du magnétoscope N° 1 en appuyant sur la touche LINE, AUX, AV ou CAM du magnétoscope, ou en syntonisant la chaîne 00, 01, 91 ou 99, selon la façon dont fonctionne le commutateur LINE/TUNER sur le magnétoscope.
4. Appuyez sur la touche CBL de la télécommande pour allumer le terminal illico.
5. Utilisez la télécommande du terminal illico pour syntoniser la chaîne ou le service de votre choix. Vous pouvez ainsi écouter vos émissions en stéréophonie soit par le téléviseur, soit par la chaîne stéréo, ou les deux.

En analogique

1. Allumez le téléviseur.
2. Sélectionnez la position (source) TV sur le téléviseur (bouton TV/VIDEO).
3. À l'aide de la télécommande du téléviseur, syntonisez la chaîne analogique que vous souhaitez visionner.

Remarque : Les deux magnétoscopes restent éteints durant cette opération. Si l'un ou l'autre ou les deux magnétoscopes sont allumés, éteignez-les ou réglez-les en position TV (bouton TV/VCR).

POUR ENREGISTRER UNE ÉMISSION NUMÉRIQUE À L'AIDE DU MAGNÉTOSCOPE #1 ET VISIONNER UNE AUTRE ÉMISSION ANALOGIQUE SUR LE TÉLÉVISEUR :

02

Pour enregistrer

1. Allumez le terminal illico, le téléviseur et le magnétoscope N° 1 (le magnétoscope N° 2 reste éteint).
2. Utilisez la télécommande du terminal pour syntoniser la chaîne ou le service que vous désirez enregistrer.
3. Sélectionnez l'entrée LINE du magnétoscope N° 1 en appuyant sur la touche LINE, AUX, AV ou CAM du magnétoscope, ou en syntonisant la chaîne 00, 01, 91 ou 99, selon la façon dont fonctionne le commutateur LINE/TUNER sur le magnétoscope.
4. Assurez-vous que le volume du terminal est au maximum (niveau 30 (voir capsule 5)).
5. Commencez l'enregistrement en appuyant sur le bouton REC du magnétoscope.
6. Sélectionnez le magnétoscope N° 1 à la position TV à l'aide du bouton TV/VCR. Un voyant lumineux doit s'éteindre ou s'allumer.
7. Sélectionnez la position (source) TV sur le téléviseur (bouton TV/VIDEO).
8. Syntonisez la chaîne analogique de votre choix à l'aide de la télécommande du téléviseur.
9. Réglez le volume du téléviseur ou de votre récepteur/ampli à votre convenance.

Pour enregister simultanément une émission en numérique sur le magnétoscope N° 1, une émission en analogique sur le magnétoscope N° 2 et visionner une autre émission en analogique sur le téléviseur :

03

Pour enregistrer

1. Utilisez la télécommande du terminal illico pour syntoniser la chaîne numérique que vous désirez enregistrer.
2. Sélectionnez l'entrée LINE du magnétoscope N° 1 en appuyant sur la touche LINE, AUX, AV ou CAM du magnétoscope, ou en syntonisant la chaîne 00, 01, 91 ou 99, selon la façon dont fonctionne le commutateur LINE/TUNER sur le magnétoscope.
3. Commencez l'enregistrement en appuyant sur le bouton REC du magnétoscope N° 1. Assurez-vous de sélectionner le mode TV à l'aide de la touche TV/VCR de la télécommande du magnétoscope N° 1.
4. Sélectionnez la position (source) TUNER sur le magnétoscope N° 2 (fonction LINE/TUNER).
5. Syntonisez la chaîne 3 sur le téléviseur.
6. Syntonisez la chaîne analogique à enregistrer sur le magnétoscope N° 2.
7. Commencez l'enregistrement en appuyant sur le bouton REC du magnétoscope N° 2.
8. Sélectionnez la position TV sur le magnétoscopes N° 2 (bouton TV / VCR). Un voyant lumineux doit s'éteindre ou s'allumer.
9. Syntonisez la chaîne analogique à visionner à l'aide de la télécommande de votre téléviseur.

04

Pour visionner une vidéocassette ou une émission préenregistrée :

Pour visionner

1. Allumez le téléviseur et le magnétoscope N° 1 .
2. Sélectionnez l'entrée VIDEO/AUDIO sur le téléviseur en appuyant sur le touche INPUT SELECT, INPUT, AUX ou TV/VIDEO de la télécommande du téléviseur.
3. Commencez la lecture de la vidéocassette (appuyez sur la touche PLAY de la télécommande du magnétoscope).
4. Réglez le volume sur le téléviseur ou récepteur/ampli stéréo, selon la connexion établie.

capsule

BRANCHEMENT AVANCÉ | ILLICO + TV + 2 MAGNÉTOSCOPES

Pour utiliser la fonction image-sur-image PIP :

05

1. Allumez le téléviseur et le magnétoscope.
2. Sélectionnez l'entrée VIDEO/AUDIO sur le téléviseur en appuyant sur le touche INPUT SELECT, INPUT, AUX ou TV/VIDEO de la télécommande du téléviseur.
3. Sélectionnez l'entrée LINE sur le magnétoscope N° 1 en appuyant sur la touche LINE, AUX, AV ou CAM du magnétoscope (référez-vous au manuel d'instructions du magnétoscope). À ce moment, l'image du terminal apparaît à l'écran.
4. Assurez-vous que les magnétoscopes N° 1 et N° 2 sont en mode TV (fonction TV/VCR).
5. Appuyez sur la touche PIP de la télécommande de votre téléviseur. À ce moment, une deuxième image apparaît à l'écran. Sélectionnez la source (TV, video 1, video 2, etc.) selon que vous désirez obtenir l'image syntonisée en numérique (mode VIDEO du téléviseur - video 1 ou video 2) ou celle syntonisée en analogique (mode TV du téléviseur - TV) dans le deuxième écran.

Pour enregistrer une émission en analogique et visionner une émission en numérique simultanément :

06

1. Sélectionnez l'entrée LINE du magnétoscope N° 1 en appuyant sur la touche LINE, AUX, AV ou CAM du magnétoscope, ou en syntonisant la chaîne 00, 01, 91 ou 99, selon la façon dont fonctionne le commutateur LINE/TUNER sur le magnétoscope.
2. Sélectionnez la position TV sur le magnétoscope N°1 (bouton TV / VCR). Un voyant lumineux doit s'éteindre ou s'allumer.
3. Sélectionnez la position (source) TV sur le téléviseur (bouton TV/VIDEO).
4. Syntonisez la chaîne analogique de l'émission à enregistrer sur le magnétoscope N° 2.
5. Appuyez sur la touche REC du magnétoscope N° 2 pour commencer l'enregistrement.
6. Sélectionnez l'entrée VIDEO/AUDIO sur le téléviseur en appuyant sur le touche INPUT SELECT, INPUT, AUX ou TV/VIDEO de la télécommande du téléviseur.
7. Utilisez la télécommande du terminal pour syntoniser la chaîne ou le service numériques de votre choix. Vous pouvez ainsi écouter vos émissions en stéréophonie soit par le téléviseur, soit par la chaîne stéréo, ou les deux.

Pour le soutien technique, contactez-nous!

Montréal	(514) 841-2611
Saguenay	(418) 543-4611
Québec	(418) 842-2611
Outaouais	(819) 771-2611
Ailleurs au Québec	1 877 380-2611

ILLICO TÉLÉ NUMÉRIQUE
VIDÉOTRON
QUEBECOR MEDIA